

**Как в бою воспользоваться
трофейным оружием.
Стрелковое оружие
германской армии**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
К16

К16 Как в бою воспользоваться трофейным оружием. Стрелковое оружие германской армии / – М.: Книга по Требованию, 2015. – 73 с.

ISBN 978-5-458-23837-3

В книге приведены краткие сведения об обращении со стрелковым оружием состоящим на вооружении немецкой армии. Книга составлена коллективом преподавателей Артиллерийской ордена Ленина академии Красной Армии имени Дзержинского и предназначена для офицеров, сержантов и рядовых Красной Армии и наших партизанских отрядов.

ISBN 978-5-458-23837-3

© Издание на русском языке, оформление

«YOYO Media», 2015

© Издание на русском языке, оцифровка,

«Книга по Требованию», 2015

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, кляксы, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.

Разборка винтовки

Отделить штык и шомпол:



Рис. 6. Отделение крышки магазинной коробки

если к винтовке примкнут штык, то нажать большим пальцем правой руки на пуговку (рис. 6) на рукоятке штыка и, обхватив рукоятку штыка левой рукой, оттянуть ее вдоль ствола к дульной его части; отвинтить шомпол; для чистки свинтить два шомполя от двух винтовок.

Отделить затвор:

повернуть правой рукой рукоятку затвора и, отведя большим пальцем левой руки затворную задержку влево (находится сзади и слева ствольной коробки), извлечь затвор за рукоятку назад.

Отделить ствол со ствольной коробкой от ложи:

поставить винтовку отвесно; нажать большим пальцем правой руки на защелку верхнего ложевого кольца (см. рис. 6) и снять верхнее ложевое кольцо вверх;

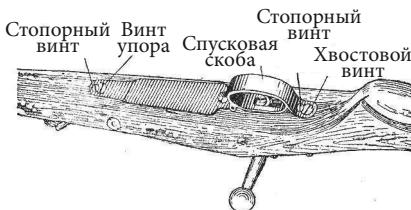


Рис. 7. Спусковая скоба

повернуть отверткой стопорные винты (упора и хвостового) до совпадения срезов на их шляпках со шляпками винтов упора и хвостового, после чего вывернуть отверткой винты упора и хвостовой (рис. 7);

отделить магазинную коробку вместе с подающим механизмом вниз, взявши правой рукой за спусковую скобу;

поставить винтовку отвесно дулом кверху и, утопив большим пальцем правой руки защелку нижнего ложевого кольца (см. рис. 6), снять нижнее ложевое кольцо;

отделить ствольную накладку от ствола;

вставить указательный палец правой руки под перемычку ствольной коробки и, придерживая ложу левой рукой, отделить кверху ствол со ствольной коробкой.

Разобрать затвор:

поставить отвесно флагжок предохранителя и только после этого извлечь затвор, как указано в п. 2;

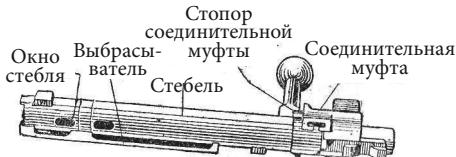


Рис. 8. Затвор в собранном виде

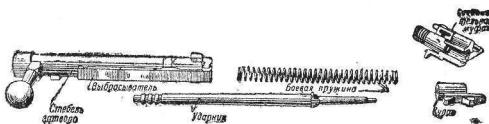


Рис. 9. Части затвора

взять затвор в левую руку и утопить большим пальцем левой руки стопор соединительной муфты (рис. 8 и 9) затвора, а правой рукой отвинтить соединительную муфту от стебля затвора, вращая ее справа налево;

обхватить соединительную муфту правой рукой так, чтобы указательный палец находился на флагже предохранителя; упереть боек ударника в деревянный предмет и, нажимая на соединительную муфту, сжать боевую пружину до полного выхода курка, после чего повернуть курок на четверть оборота и отделить его от ударника;

снять с ударника боевую пружину и отделить от соединительной муфты предохранитель, повернув его до отказа вправо.

Чтобы отделить от стебля затвора выбрасыватель, нужно взять стебель затвора в правую руку, поднять головку выбрасывателя указательным пальцем левой руки, а большим пальцем правой руки нажать на его пружинную часть и, поворачивая вправо, вывести выступ головки выбрасывателя из кольцевого паза передней части затвора, подавая выбрасыватель вперед.

Сборка винтовки

Присоединить ствол со ствольной коробкой к ложе:

продеть указательный палец правой руки под перемычку ствольной коробки и вложить ствол со ствольной коробкой в ложу;

наложить на ствол ствольную накладку и надеть нижнее ложевое, кольцо, отодвигая его до тех пор, пока оно не застопорится защелкой;

вставить снизу в окно ложи магазинную коробку спусковой скобой назад и завернуть отверткой винты упора и хвостовой [хвостовой винт (длинный) завернуть сзади, а винт упора (короткий) — спереди];

повернуть отверткой на пол-оборота стопорные винты;

надеть на переднюю часть ложи верхнее ложевое кольцо крючком назад и подвинуть его до тех пор, пока сосок защелки не заскочит в отверстие ложевого кольца.

Присоединить шомпол:

вставить его нарезным концом в отверстие ложи и завернуть до отказа.

Собрать затвор:

присоединить выбрасыватель к стеблю затвора, для чего повернуть выступ кольцевого основания выбрасывателя так, чтобы он встал между двумя вырезами стебля затвора, и поставить на него выбрасыватель гнездом его прилива так, чтобы зацеп выбрасывателя был обращен в сторону боевой личинки; затем нажать большим пальцем правой руки на пружинную часть выбрасывателя, а указательным пальцем левой руки приподнять зацеп выбрасывателя и продвинуть выбрасыватель до отказа в сторону рукоятки, после чего, вращая выбрасыватель, поставить его против рукоятки, одновременно наблюдая, чтобы выступ выбрасывателя вошел в кольцевой паз стебля затвора;

присоединить предохранитель к соединительной муфте, вставив стержень предохранителя в отверстие соединительной муфты;

надеть боевую пружину на ударник и ввести срезанную часть ударника с сухарными выступами в овальный канал соединительной муфты со стороны нарезной ее части;

поставить флагшток предохранителя отвесно (так же, как и при разборке);

упереть боек ударника в деревянный предмет и, наложив указательный палец правой руки на флагшток, нажать на соединительную муфту, пока конец ударника с сухарными выступами полностью не выйдет из соединительной муфты;

не отпуская соединительной муфты, надеть курок на конец ударника выступом курка вниз и повернуть курок на четверти оборота, пока выступ ударника не войдет в продольный паз соединительной муфты;

ввести ударник с боевой пружиной в канал стебля затвора и завернуть нарезную часть соединительной муфты в стебель затвора до отказа.

Вложить затвор в ствольную коробку:

взять затвор правой рукой за рукоятку, повернуть выбрасыватель вправо до отказа и оттянуть левой рукой затворную задержку ствольной коробки, после чего вставить затвор в канал ствольной коробки; повернуть рукоятку вправо.

КАРАБИН 98К

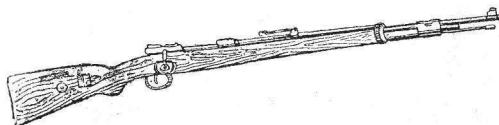


Рис. 10. Общий вид карабина 98К

Общие сведения

Практическая скорострельность — 10-12 выстрелов в минуту
Прицельная дальность стрельбы — 2000 м
Дальность действительного огня — до 800 м
Калибр — 7,92 мм
Вес без штыка — 3,9 кг
Количество патронов в магазине — 5 (при закрытом затворе один патрон находится в патроннике)

Карабин пристрелян без штыка.
Карабин 98К (рис. 10) представляет собой несколько измененную винтовку 98; поэтому при изучении его пользоваться описанием винтовки 98.
Карабин 98К отличается от винтовки 98 в основном следующим:
он короче винтовки 98 на 140 мм: за счет длины ствола;
несколько отличается по устройству прицельная колодка, мушка с основанием и ложевые кольца;
затвор отличается от затвора винтовки 98 тем, что у него рукоятка отогнута вниз.

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ 28/П (ШМАЙССЕР)

(ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ 18) (рис. 11 и 12)



Рис. 11. Общий вид пистолета-пулемета 28/П



Рис. 12. Пистолет-пулемет заряжен

Общие сведения

Прицельная дальность — 1000 м

Действительный огонь одиночными выстрелами и короткими очередями — до 300 м

Калибр — 9 мм

Вес с магазином — 4,7 кг

Емкость магазина — 32 патрона

Огонь из пистолета-пулемета ведется одиночный, короткими очередями по 2-6 выстрелов, и автоматический.

Установка прицела

Нажать большим пальцем правой руки на защелку хомутика прицельной планки (находится с левой стороны хомутика) и поставить хомутик на нужное деление.

Деления на прицельной планке насечены от 1 до 10 через каждые 100 м.

Заряжение пистолета-пулемета

Взять пистолет-пулемет в левую руку; правой рукой оттянуть затвор за рукоятку перезаряжания в крайнее заднее положение и повернуть рукоятку налево вверх на столько, чтобы она вошла в предохранительный вырез ствольной коробки.

Левой рукой вставить снаряженный магазин в окно приемника (находится с левой стороны пистолета-пулемета).

Правой рукой оттянуть рукоятку перезаряжания назад, повернуть ее вправо вниз и отпустить; затвор — на боевом взводе.

Производство стрельбы

Одиночный огонь:

Передвинуть переводчик слева направо — на одиночный огонь.

Прицелиться и нажать на спусковой крючок. Чтобы произвести следующий выстрел, отпустить спусковой крючок и снова нажать на него.

По израсходовании всех патронов затвор остановится в заднем положении.

Заменить магазин.

Автоматический огонь:



Рис. 13. Положение затвора при разряжании

Передвинуть переводчик справа налево — на автоматический огонь.

Нажать на спусковой крючок и удерживать его до получения нужной очереди (2-5 выстрелов).

Разряжение пистолета-пулемета

Правой рукой оттянуть затвор за рукоятку в крайнее заднее положение и повернуть рукоятку налево вверх, чтобы она вошла в предохранительный вырез на ствольной коробке (рис. 13).

Нажать большим пальцем правой руки на защелку магазина, левой рукой вынуть магазин.

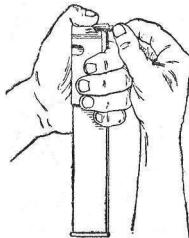


Рис. 14. Как снарядить магазин

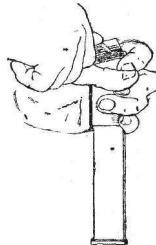


Рис. 15. Как опорожнить магазин

Правой рукой оттянуть рукоятку затвора в крайнее заднее положение, вывести ее из предохранительного выреза на ствольной коробке и отпустить рукоятку.

Освободить затвор с боевого взвода, для чего нажать на спусковой крючок и, поддерживая рукоятку затвора, плавно спустить затвор.

Снаряжение магазина

Взять магазин в левую руку.

Правой рукой положить патрон на подаватель магазина; надавить на патрон большим пальцем левой руки так, чтобы он опустился ниже загибов магазина; правой рукой подать патрон назад (рис. 14).

Следующий патрон наложить сверху ранее вставленного и двинуть его под загибы магазина: так поступать до наполнения магазина.

Патрон к пистолету-пулемету тот же, что и к пистолету 08.

Опорожнение магазина

Взять магазин в левую руку, большим пальцем правой руки выталкивать патроны по очереди из-под загибов магазина (рис. 15).

Устранение задержек при стрельбе

Осечка. — Перезарядить пистолет-пулемет.

Затвор не дошел в переднее положение вследствие загрязнения пистолета-пулемета. — Прочистить пистолет-пулемет.

Неотражение стреляной гильзы; затвор не отходит полностью назад. — Перезарядить пистолет-пулемет.

Неизвлечение стреляной гильзы вследствие поломки зацепа выбрасывателя. — Заменить выбрасыватель запасным.

Разборка пистолета-пулемета (рис. 16)



Рис. 16. Пистолет-пулемет в разобранном виде

Взять пистолет-пулемет правой рукой за шейку приклада, а левой — за кожух ствола.

Нажать на защелку крышки ствольной коробки большим пальцем правой руки.

Нажать левой рукой на кожух ствола; ствольная коробка повернется на своей оси.

Повернуть крышку ствольной коробки справа налево до совмещения рисок.

Снять крышку.

Вынуть возвратно-боевую пружину.

Вынуть затвор.

Отделить ударник от затвора.

Вывинтить винт разобщителя и снять его.

Вынуть спусковой рычаг.

Вытолкнуть ось шептала и вынуть шептало.

Сборка пистолета-пулемета

Сборка производится в обратном порядке.

Подготовка пистолета-пулемета к стрельбе

Прочистить пистолет-пулемет и слегка смазать его тряпичкой, пропитанной смазкой; особенно нужно обращать внимание на чистоту частей затвора и их смазку.

Проверить, энергично ли работает возвратно-боевая пружина.

Снарядить магазин.

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ 38-40

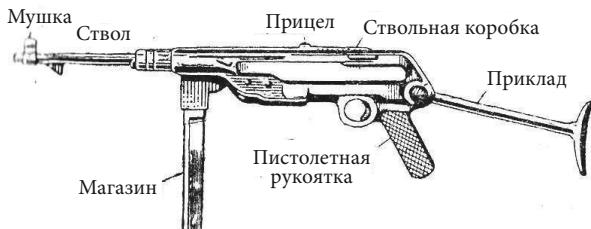


Рис. 17. Пистолет-пулемет 38-40

Общие сведения

Стрельба из пистолета-пулемета производится патронами пистолета 08.

По принципу действия пистолет-пулемет 38-40 ничем не отличается от пистолета-пулемета 18. Прицельная дальность — до 200 м.

Питание патронами осуществляется из коробчатого магазина емкостью на 32 патрона.

Практическая скорострельность — 80-90 выстрелов в минуту.

Заряжание пистолета-пулемета, разряжение и постановка на предохранитель

Заряжание пистолета-пулемета, разряжение, постановка на предохранитель и стрельба производятся так же, как и у пистолета-пулемета 18.

Стрельбу можно вести только автоматическим огнем короткими очередями, по 3-5 выстрелов.

РУЧНОЙ ПУЛЕМЕТ МГ-34 (НА СОШКЕ)

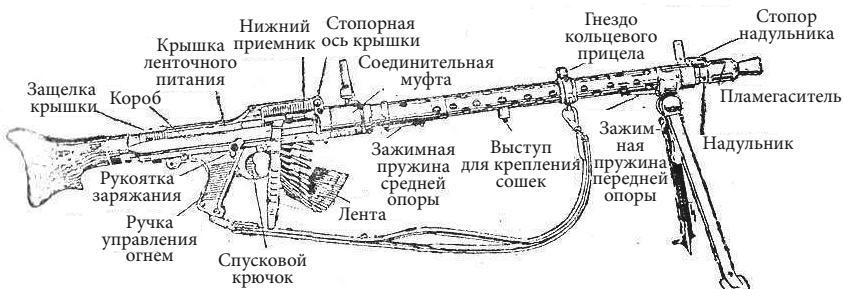


Рис. 18. Пулемет МГ-34 как ручной с ленточным питанием



Рис. 19. Пулемет МГ-34 как ручной с магазинным питанием

Общие сведения

Пулемет МГ-34 может быть использован в качестве ручного, станкового и зенитного пулемета.

Для боевого использования пулемета в качестве ручного, он устанавливается на сошку.

Огонь ведется короткими очередями, по 3-5 выстрелов, а при отражении атаки — непрерывным огнем.

Питание пулемета патронами — из магазина или металлической ленты. Емкость магазина — 75 патронов. Лента рассчитана на 50 патронов, но может быть быстро соединена с другой лентой, таким образом, получается бесконечная лента.

Прицельная (со стоечным прицелом) дальность — 2000 м. Дальность действительного огня при стрельбе с сошки — 1000 м.